


# LC-MEM1900FMBL/R 取付金具

## 外開用 取付ブラケット

### BL-19FM-G10

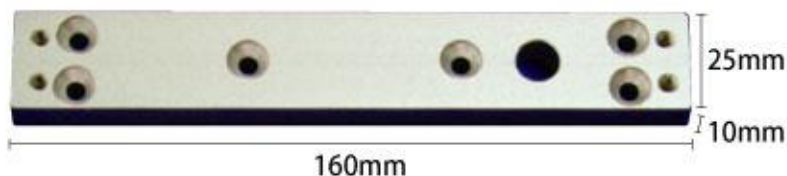

#### ■正面写真

取付例



#### ■外開き扉専用

取付例



#### 注意

- ①この商品は外開き専用です。
- ②左開きと右開きがあります。
- ③吸着板と本体が正しく密着するように取付けてください。
- ④バイトロックユニットの中心とロックピンの中心が正確に入るように取付けてください。



### 長いネジとネジロックでしっかり固定しましょう。

吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。  
吸着板の取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ(30mm~40mm)を使用してください。  
短いネジは緩んだ場合に吸着板が落下する危険があります。